

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Велокомпьютер проводной, 25 функций Sunding SD-563B




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Установка	4
3. Проблемы и их решение	5
4. Настройка	5
5. Остальное	6




1. Компьютер;
2. Батарея;
3. Магнит;
4. Крепление;
5. Датчик;
6. Кабельная стяжка.


Установка батареи:

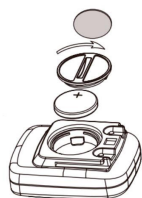


Чтобы установить компьютер на крепление, сдвиньте его до характерного щелчка, означающего надёжную фиксацию. Для снятия устройства нажмите кнопку «OFF» и сдвиньте блок в противоположном направлении.

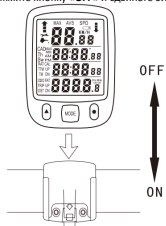

2. Установка

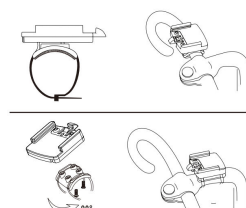


Установите датчик на левую стойку вилки, используя прокладки для регулировки диаметра и хомуты (см. ниже) для крепления к вилке. Расположите датчик и магнит, как показано на рисунке. Убедитесь, что дуга магнита пересекает метку на датчике с зазором 3 мм.



Режимы работы:

Когда батарея устанавливается в компьютер, он автоматически переходит в режим DST (основной режим). Всего у компьютера три режима: DST, TRIP UP/DOWN и INQUIRY MODE. Каждое нажатие кнопки MODE переключает устройство на следующий режим по кругу. DST MODE — это режим по умолчанию, с него всё начинается.

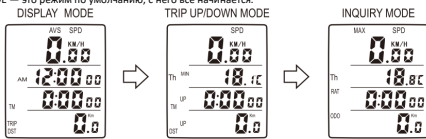

3. Проблемы и их решение

Скорость (KM/H) остаётся на нуле во время езды:

Неправильное расположение магнита или расстояние до датчика превышает 80 см.

Показания неверные:

Выньте батарею, подождите 10 секунд и вставьте обратно для сброса.

Чёрный экран:

Устройство слишком долго находилось под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. Охладите его в тени.

На экране странные символы:

Плохой контакт или разряженная батарея. Проверьте батарею, установите заново или замените на новую.

Экран тускнеет:

Пора заменить батарею.

4. Настройка

Когда батарея установлена, устройство переходит в режим ДИСПЛЕЙ. При повторном нажатии кнопки «РЕЖИМ» оно перейдет в режим INQUIRE, в котором можно использовать режимы TRIP UP/DOWN. Режим DISPLAY является режимом по умолчанию.

Настройка даты:

В режиме DISPLAY или INQUIRE нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки ДАТЫ.

Настройка температуры (°C/°F):

В режиме настройки ДАТЫ нажмите кнопку «ВВЕРХ» для выбора единиц температуры: C или F. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки часов.

Настройка (12h/24h):

Нажмите кнопку ВВЕРХ для выбора формата времени: 12h или 24h. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки ЧАСА, когда цифры, показывающие ЧАС, начнут мигать. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения значения, затем продолжайте нажимать кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти в режим настройки МИНУТ. Когда цифры, показывающие МИНУТЫ, начнут мигать, нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы перейти в режим настройки единицы измерения.

Настройка (KM/H)/(MI/H):

В режиме настройки (KM/H) или (MI/H) нажмите кнопку «ВВЕРХ» для выбора единицы измерения длины: км/ч или м/ч. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки ОДОМЕТРА.

Настройка цикла шины:

Выберите данные о диаметре шины. По умолчанию установлено значение 2080 мм. Используйте таблицу ниже для выбора подходящего значения и подтвердите выбор кнопкой «НАСТРОЙКА». Нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы изменить цифры по мере необходимости. Диаметр шины может варьироваться от 0 до 9999 мм. Затем нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки (KM/H) или (MI/H).

Настройка одометра:

В режиме настройки ОДОМЕТРА нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти к следующему разряду. По умолчанию значение — 0000 (диапазон от 0 до 99999 км/миль). После завершения настройки одометра нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти в режим RAT.

Настройка RAT:

В режиме настройки RAT нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти к следующему разряду. По умолчанию установлено значение 00:00:00 (диапазон от 0 до 9999 часов). После завершения настройки RAT нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы вернуться в режим ДИСПЛЕЙ.

Настройка TM DN и TRIP DN:

В режимах TM UP и TRIP UP нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки TM DN и TRIP DN. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр, затем нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода к следующему разряду. Значение TM DN по умолчанию — 000.0 (диапазон от -99.9 до 999.9 км/миль), а для TRIP DN — 000.0 (диапазон от -9:59:59 до 99:59:59 часов). Для установки минуса при настройке первой цифры нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы вернуться в режим TM DN и TRIP DN. Для очистки TRIP UP и TM UP нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды.

Настройка TM UP и TRIP UP:

В режиме DISPLAY нажмите кнопку «РЕЖИМ» для перехода в режим TM UP и TRIP UP. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки TM UP и TRIP UP. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды, чтобы очистить TRIP UP и TM UP. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды, чтобы перейти в режим настройки TRIP DN и TM DN.

Очистка данных:

В любом режиме нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды для очистки всех данных, включая DST, AVS, TM, TTM, TRIP UP, TRIP DN, TM UP, TRIP DN, и другие (кроме CLK, ODO, RAT).

5. Остальное

Напоминание о техобслуживании:

Когда одометр (ODO) превышает 500 км, появляется значок . Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «РЕЖИМ», чтобы сбросить напоминание.

Напоминание о замене масла:

Когда одометр (ODO) превышает 300 км, появляется значок . Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «РЕЖИМ», чтобы сбросить напоминание.

Автоматическая подсветка:

Устройство автоматически определяет уровень освещённости.

Если освещения недостаточно, нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку.

Подсветка автоматически выключается при недостатке освещения.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на 3 секунды — подсветка включится на 5 секунд.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на 5 секунд — подсветка останется включённой.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» ещё раз на 5 секунд — подсветка выключится.

Секундомер:

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», пока не появится надпись STOPWATCH.

Чтобы запустить секундомер — нажмите «ВВЕРХ».

Чтобы остановить — снова нажмите «ВВЕРХ».

Чтобы сбросить время — нажмите кнопку «НАСТРОЙКА».

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Contact WhatsApp



Приятного использования!