

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Велокомпьютер проводной, 25 функций Sunding SD-563B



СОДЕРЖАНИЕ


1. Об устройстве	3
2. Установка	4
3. Проблемы и их решение	5
4. Настройка	5
5. Остальное	6
6. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Об устройстве

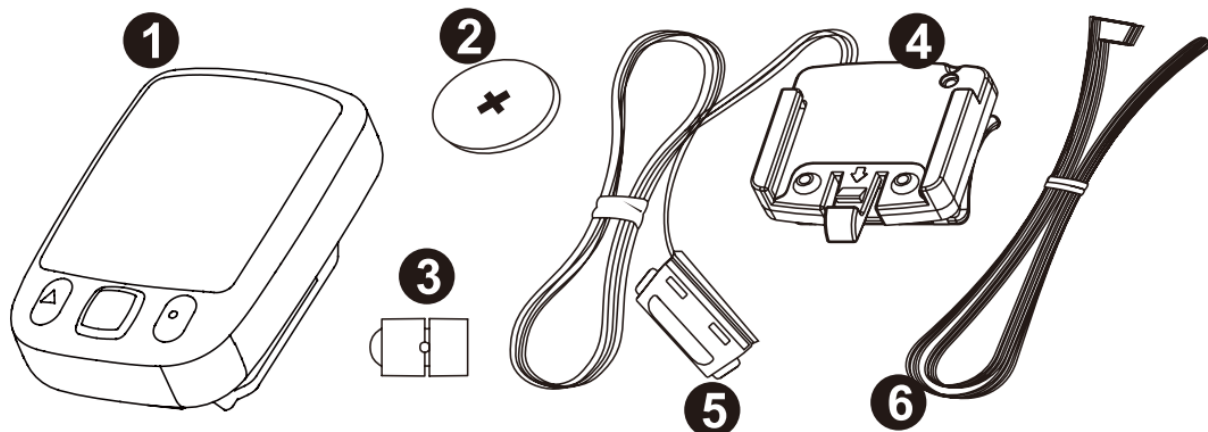


1. Компьютер;
2. Батарея;
3. Магнит;
4. Крепление;
5. Датчик;
6. Кабельная стяжка.


Установка батареи:

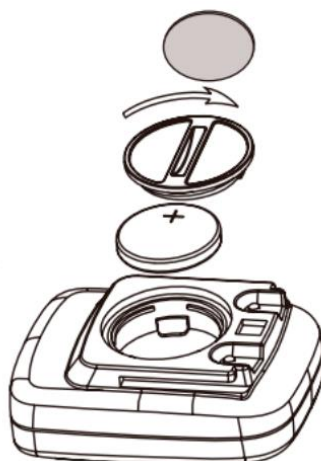


Чтобы установить компьютер на крепление, сдвиньте его до характерного щелчка, означающего надёжную фиксацию. Для снятия устройства нажмите кнопку «OFF» и сдвиньте блок в противоположном направлении.

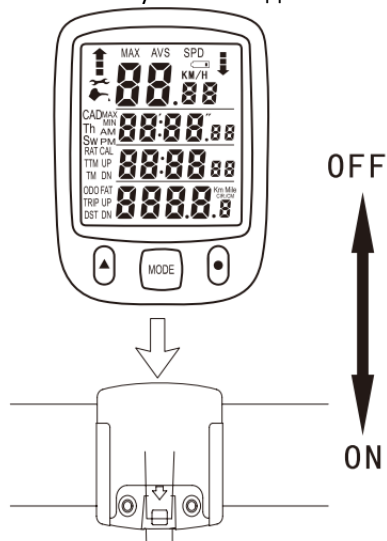

2. Установка

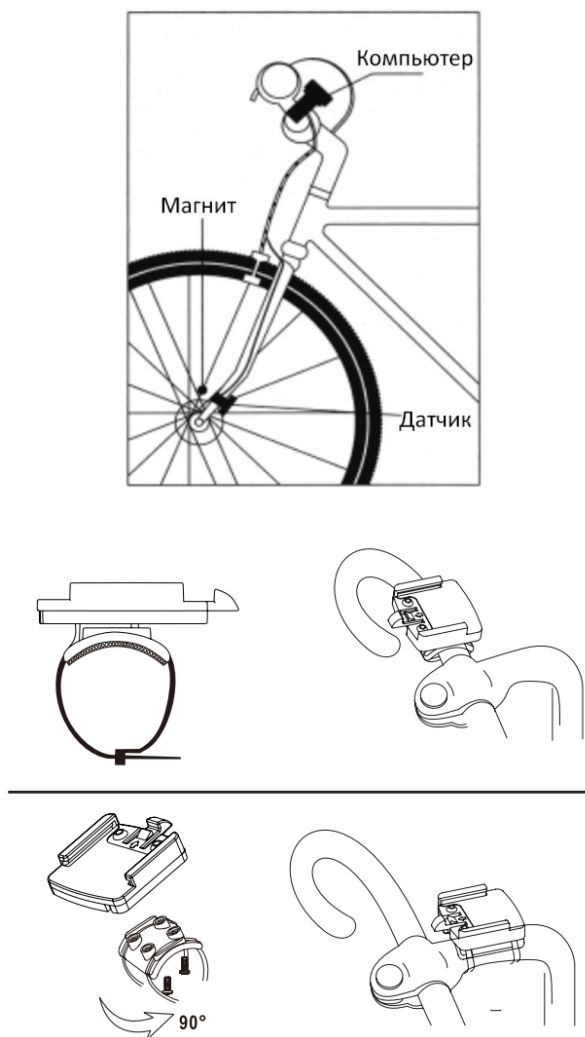


Установите датчик на левую стойку вилки, используя прокладки для регулировки диаметра и хомуты (см. ниже) для крепления к вилке. Расположите датчик и магнит, как показано на рисунке. Убедитесь, что дуга магнита пересекает метку на датчике с зазором 3 мм.

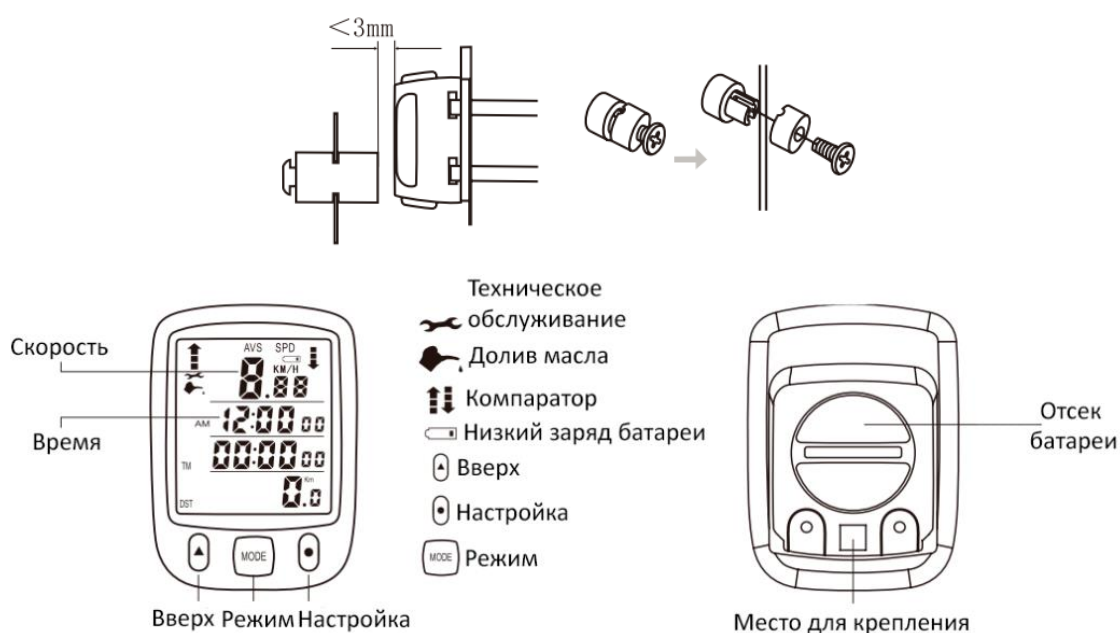

Режимы работы:

Когда батарея устанавливается в компьютер, он автоматически переходит в режим DST (основной режим). Всего у компьютера три режима: DST, TRIP UP/DOWN и INQUIRY MODE.

Каждое нажатие кнопки MODE переключает устройство на следующий режим по кругу. DST MODE — это режим по умолчанию, с него всё начинается.

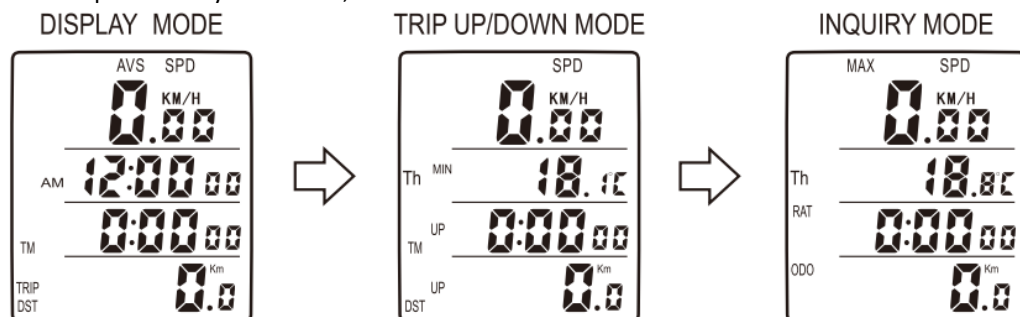

3. Проблемы и их решение

Скорость (КМ/Ч) остаётся на нуле во время езды:

Неправильное расположение магнита или расстояние до датчика превышает 80 см.

Показания неверные:

Выньте батарейку, подождите 10 секунд и вставьте обратно для сброса.

Чёрный экран:

Устройство слишком долго находилось под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. Охладите его в тени.

На экране странные символы:

Плохой контакт или разряженная батарея. Проверьте батарею, установите заново или замените на новую.

Экран тускнеет:

Пора заменить батарейку.

4. Настройка

Когда батарея установлена, устройство переходит в режим ДИСПЛЕЯ. При повторном нажатии кнопки «РЕЖИМ» оно перейдет в режим INQUIRE, в котором можно использовать режимы TRIP UP/DOWN. Режим DISPLAY является режимом по умолчанию.

Настройки даты:

В режиме DISPLAY или INQUIRE нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки ДАТЫ.

Настройка температуры (°C/°F):

В режиме настройки ДАТЫ нажмите кнопку «ВВЕРХ» для выбора единиц температуры: С или F. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки часов.

Настройка (12Ч/24Ч):

Нажмите кнопку ВВЕРХ для выбора формата времени: 12Ч или 24Ч. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки ЧАСА, когда цифры, показывающие ЧАС, начнут мигать. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения значения, затем продолжайте нажимать кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти в режим настройки МИНУТ. Когда цифры, показывающие МИНУТЫ, начнут мигать, нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы перейти в режим настройки единицы измерения.

Настройка (КМ/Ч)/(МИ/Ч):

В режиме настройки (КМ/Ч) или (МИ/Ч) нажмите кнопку «ВВЕРХ» для выбора единицы измерения длины: км/ч или м/ч. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки ОДОМЕТРА.

Настройка цикла шины:

Выберите данные о диаметре шины. По умолчанию установлено значение 2080 мм. Используйте таблицу ниже для выбора подходящего значения и подтвердите выбор кнопкой «НАСТРОЙКА». Нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы изменить цифры по мере необходимости. Диаметр шины может варьироваться от 0 до 9999 мм. Затем нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода в режим настройки (КМ/Ч) или (МИ/Ч).

Настройка одометра:

В режиме настройки ОДОМЕТРА нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти к следующему разряду. По умолчанию значение — 0000 (диапазон от 0 до 99999 км/миль). После завершения настройки одометра нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти в режим RAT.

Настройка RAT:

В режиме настройки RAT нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы перейти к следующему разряду. По умолчанию установлено значение 00:00:00 (диапазон от 0 до 9999 часов). После завершения настройки RAT нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы вернуться в режим ДИСПЛЕЯ.

Настройка TM DN и TRIP DN:

В режимах TM UP и TRIP UP нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки TM DN и TRIP DN. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения мигающих цифр, затем нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» для перехода к следующему разряду. Значение TM DN по умолчанию — 000,0 (диапазон от -99,9 до 999,9 км/миль), а для TRIP DN — 000,0 (диапазон от -9:59:59 до 99:59:59 часов). Для установки минуса при настройке первой цифры нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», чтобы вернуться в режим TM DN и TRIP DN. Для очистки TRIP UP и TM UP нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды.

Настройка TM UP и TRIP UP:

В режиме DISPLAY нажмите кнопку «РЕЖИМ» для перехода в режим TM UP и TRIP UP. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды для перехода в режим настройки TM UP и TRIP UP. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды, чтобы очистить TRIP UP и TM UP. Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» и удерживайте её 3 секунды, чтобы перейти в режим настройки TRIP DN и TM DN.

Очистка данных:

В любом режиме нажмите кнопку «ВВЕРХ» и удерживайте её 3 секунды для очистки всех данных, включая DST, AVS, TM, TTM, TRIP UP, TRIP DN, TM UP, TRIP DN, и другие (кроме CLK, ODO, RAT).

5. Остальное

Напоминание о техобслуживании:

Когда одометр (ODO) превышает 500 км, появляется значок . Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «РЕЖИМ», чтобы сбросить напоминание.

Напоминание о замене масла:

Когда одометр (ODO) превышает 300 км, появляется значок . Нажмите одновременно кнопки «ВВЕРХ» и «РЕЖИМ», чтобы сбросить напоминание.

Автоматическая подсветка:

Устройство автоматически определяет уровень освещённости.

Если освещения недостаточно, нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку.

Подсветка автоматически выключается при недостатке освещения.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на 3 секунды — подсветка включится на 5 секунд.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на 5 секунд — подсветка останется включённой.

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» ещё раз на 5 секунд — подсветка выключится.

Секундомер:

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКА», пока не появится надпись STOPWATCH.

Чтобы запустить секундомер — нажмите «ВВЕРХ».

Чтобы остановить — снова нажмите «ВВЕРХ».

Чтобы сбросить время — нажмите кнопку «НАСТРОЙКА».

6. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!